

# 洗車する前に必ずお読みください



**洗車中は必ずエンジンを止めてください**

※ エンジンがかかっていると思われトラブルが発生する事があります

※当洗車機はお客様自身の操作によるセルフ方式です。下記看板記載内容をご確認のうえ、洗車される車両をお客様で判断していただきご利用ください。

※洗車機をご利用される前には、必ず洗車する車両の取扱説明書に記載されております自動洗車機の利用方法をご確認のうえ、ご利用ください。

※洗車場内で発生した事故に関して、当洗車場では一切責任を負いませんのでご了承ください。

## 洗車できない車両

ガラスにキズやヒビがある場合は危険なので洗車できません。  
季節によって外気温と車内の温度差が大きいと洗車時に小さな飛び石痕からヒビ割れが生じることがあります。

塗装が剥がれている車両  
キズのある車両

※アクセサリも含んで  
車幅 2.31mを超える車

※アクセサリも含んで  
最低地上高 13cm以下の車

※アクセサリも含んで  
車高 2.315mを超える車

※アクセサリも含んで  
車長 5.2mを超える車

1.950mm  
ガイドパイプ内に左右のタイヤが入らない車両は洗車できません。

- 再塗装車、塗装のやわらかい車両、マット(艶消し)塗装
- 破損した部品を装着した車両
- バンパーとボディの間にスキマがある車両
- 改造車、ドレスアップ車、突起したカスタムパーツ類装着車
- 装備品の取付が不安定又は取付強度の弱い部品装着車


### キャリア・アンテナ類

ルーフボックス装着車  
ルーフより出ているキャリア装着車  
ルーフボックス装着車・ルーフより前後または左右に突出しているキャリアを装着した車両は洗車できません。

貼り付けタイプのアンテナ装着車  
収納・取外し出来ないアンテナ

リアハッチ部のキャリア  
トランクキャリア装着車

●代表的な車種  
ベンツ BMW Mini

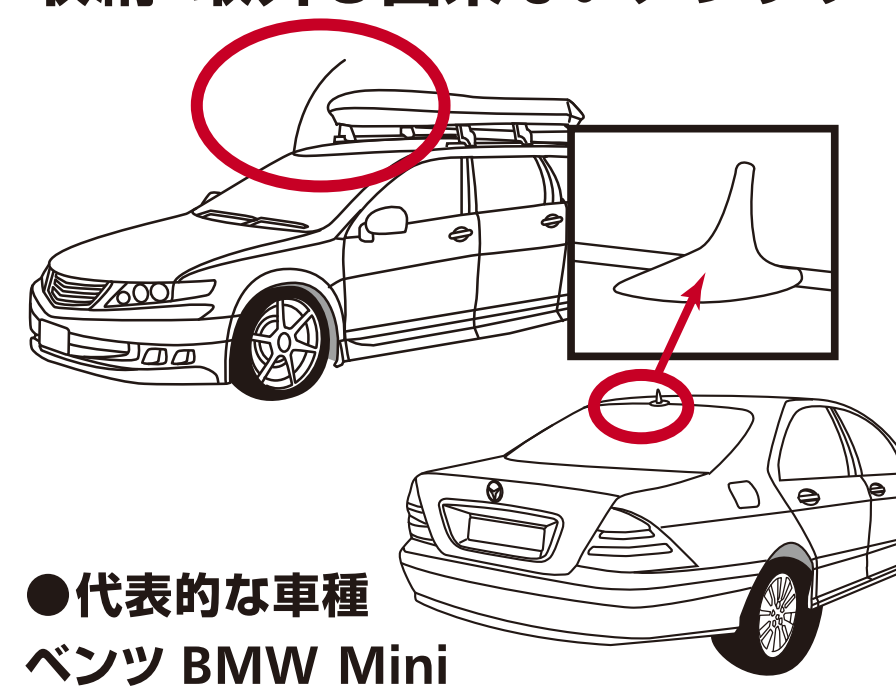

## 洗車時に注意が必要な車両

### ドアミラーボタンを押して回避してください

- 外国車のドアミラー
- たためないドアミラー
- ウインカー付ドアミラー


- ドアミラー破損の可能性がある車両  
(ドアミラーの付け根が長い車両)

ドアミラーの付け根が長い車両は、洗車時に引っかかりたり破損に繋がる恐れがあります。

●代表的な車種  
トヨタ・ルミナ・タンク・ライズ  
タイバット・ルミ・ロッギス・スバル・ジャスティス  
スズキ・ハスラー(2020年度)



ドアミラー回避  
・ウインカー付 ・たためないミラー ・外国車  
・補助ミラー ・フロントガラス周辺のもの

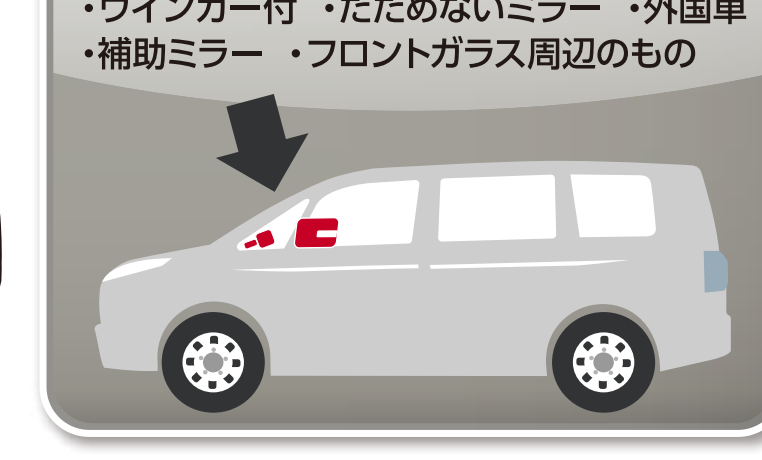

⚠ 車種取扱説明書に「ドアミラー洗浄回避」等の記載がある車種

### フロント又はリア突起ボタンを押して回避してください

- 図柄入りナンバープレート
- 突出したナンバープレート

ナンバープレートを曲げたり、表面のラッピングを剥がす恐れがあるため、洗車できません。

●代表的な車種 日産:スカイラインクーペ




### 自動開閉機能はOFFにしてください

オートトランク  
オートスライドドア  
(自動開閉機能)装着車

サイドドア・リアハッチ・リアドアなど開閉部が自動で動作する車種は洗車時に開く恐れがありますので、オートドアのメインスイッチをOFFにしてください。

また洗車中、不用意に車のキーを押して開閉させてしまわないように、車のキーはポケットから出してください。

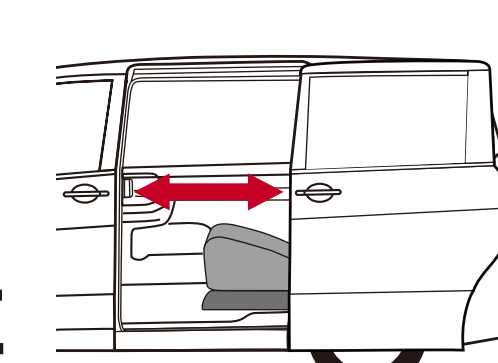

### タイヤブラシはご利用できません

- メッキ・アルミホイール装着車  
ガイドパイプと接触するとキズが付きます
- タイヤ部が覆われている車両


●代表的な車種 ホンダ:インサイト等

大型ミラー等はたたまないでください

180X車両の大型ミラーやアンダーミラーはたたまないでください。

※ドアミラーのみたたんでください

●代表的な車種 ハイエース キャラバン ポンゴ等

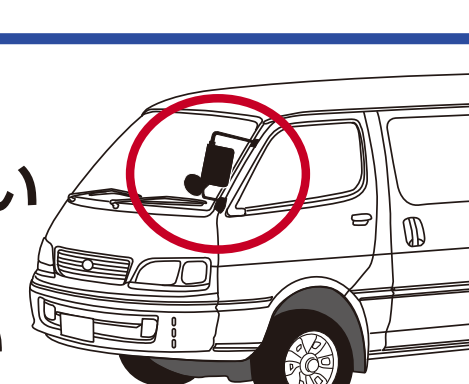

## 洗車前に必ず確認

### 窓・サンルーフ・トランク・ドア等は確実に閉めてください

サンルーフ確認  
ドアミラー確認

窓確認

トランク確認

- 給油口がロックされない車両  
(特に外国車)はガムテープでフタを固定してください。

- モールドが浮いている場合はガムテープで固定してください。


ドア確認

天井モールド固定


モールド固定

給油口の固定確認

安全に洗車するために!  
ワイパーは先端が隠れるように  
ガムテープでしっかりと固定してください

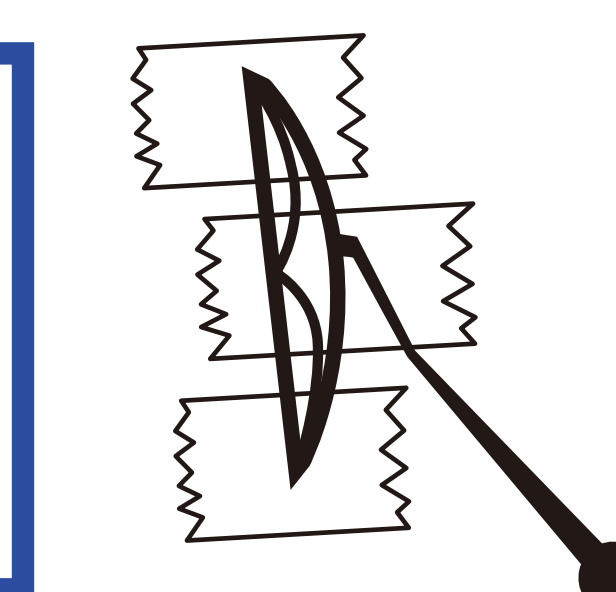


注) 洗車中に剥がれないようにしっかりと貼ってください。

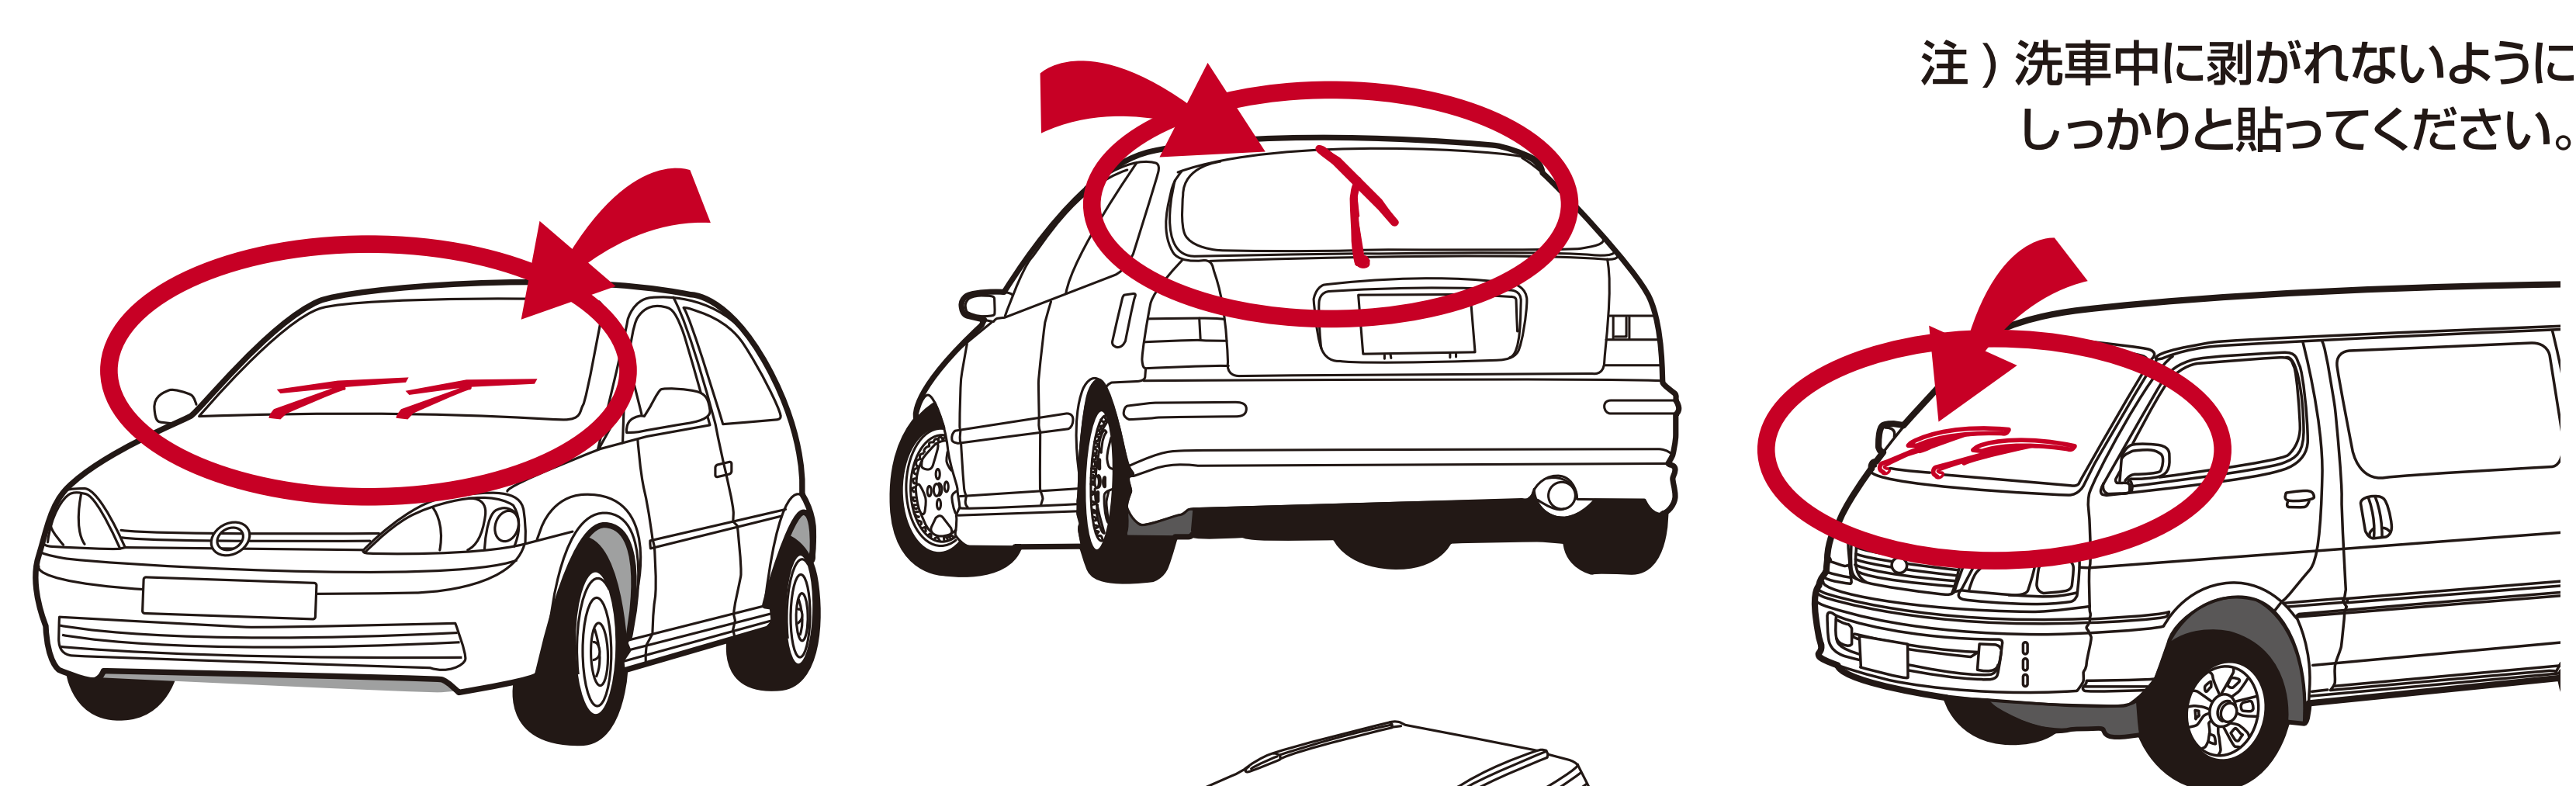

### ワイパーフィン装着車

トップブラシによる破損の可能性がありますのでガムテープでしっかりと固定してください。

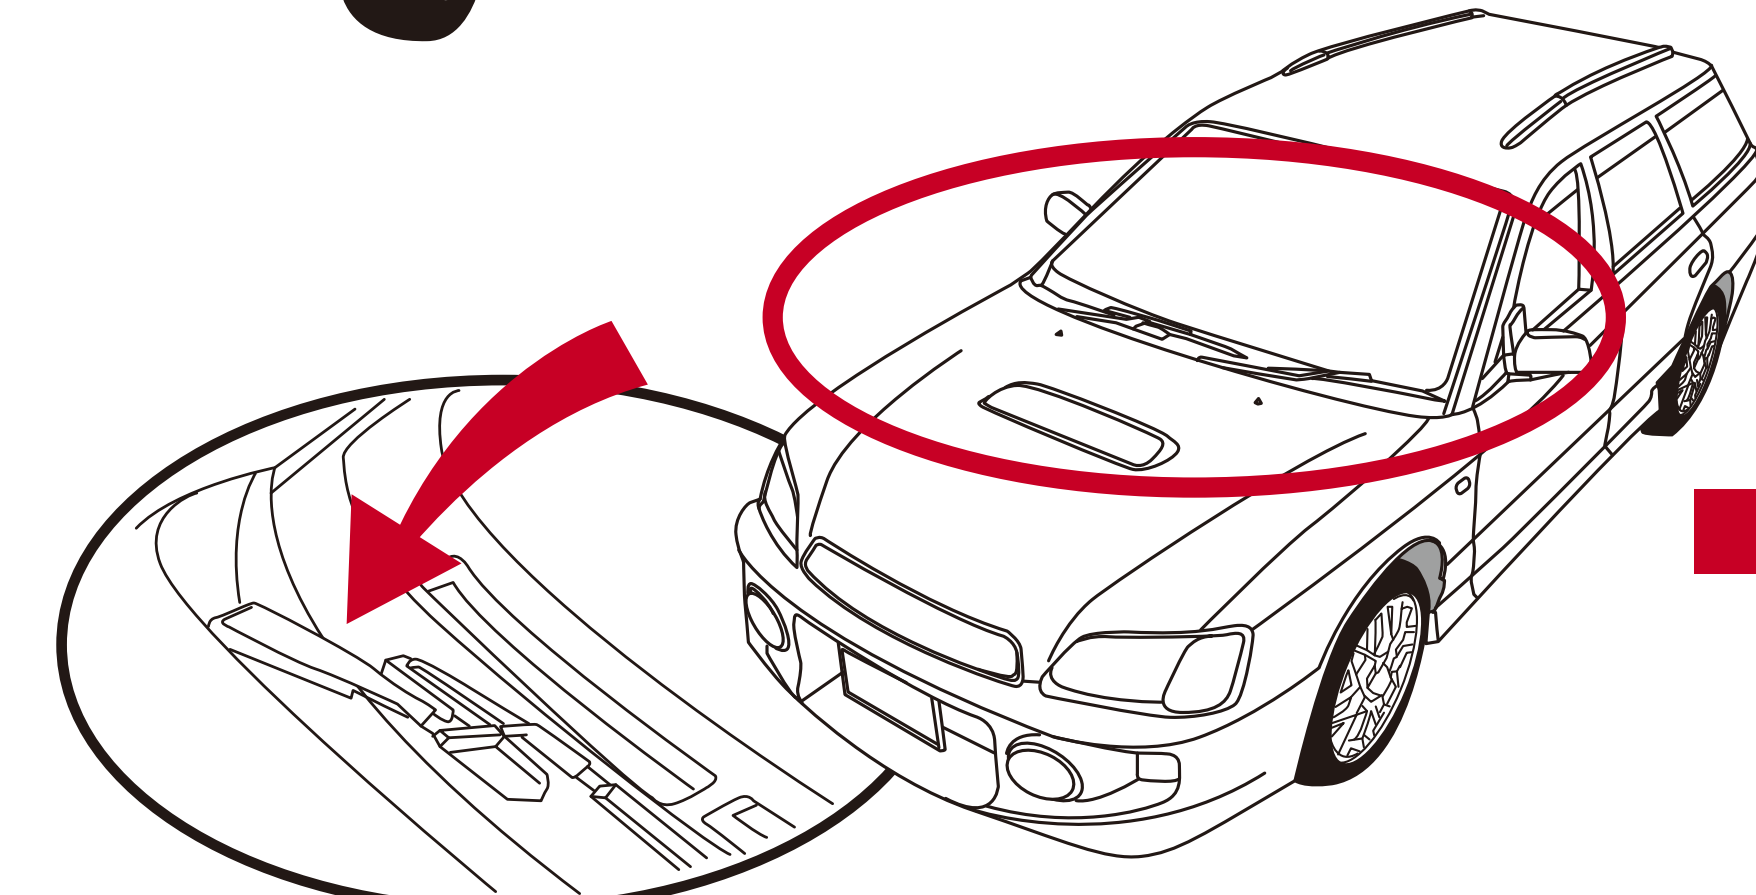

## 簡単ご利用手順

### 入庫時の注意事項

車を洗車機を中心に、黄色いガイドパイプと平行に前進で入庫します。停車したらサイドブレーキをかけてください。

### 1

ドアミラーをたたみ窓を閉めエンジンを停止し、アンテナを収納、ワイパーをガムテープ等でとめてください。

### 2

現金又はプリペイドカードを入れて、洗車コースや装備品を選択し「スタート」を押してください。

### 3

洗車終了後、安全を確認し表示灯の指示に従い洗車エリアから退出してください。

当洗車場はお客様自身の操作によるセルフ操作方式です。洗車場内で発生した事故に関しては当洗車場では一切責任を負いません。

### 【ご利用前に必ず確認!!】

車が泥、砂埃、火山灰、雪、鉄粉などで汚れがひどい場合には、付着物でキズがつくことがあります。洗車機ご利用の前に落としてから使用してください。また車の装備品やガラス、塗装などは日にちが経つと劣化しますので洗車機ご利用前は必ず確認してください。

### 【洗車中は車を動かさないでください!!】

車を破損させる恐れがありますので洗車中は絶対に自走しないでください。また洗車機が異常を検知して停止した場合は車を動かしたり車から降りたりせずに、「クラクション」や「店舗へ電話」などを行い、スタッフを呼んで指示に従ってください。前方の表示灯に「前進」または「終了」と表示するまでは車を動かしたり、ドアミラーやワイパーを動かさないでください。洗車中は車の乗り降りをしないでください。洗車機に挟まれ、事故に繋がる恐れがあります。

### 【洗車後は?】

洗車終了後は、窓やボディにシミが残る恐れがありますので、直ぐにやわらかい布で拭き上げてください。

## 装備品の選択

下記装備品に該当する場合は必ず該当装備品のボタンを選択してください。



- ウインカー付 ●外国車(輸入車)
- たためないドアミラー
- ドアミラーについている補助ミラーや周辺の補助ミラー付き
- ドアミラーの付け根が長く、たたんだ時に13cm以上突出するもの
- ミラーレスやカメラ付のドアミラー



- キャリア付
- タクシーの行灯(あんどん)
- 畳めない、取り外しが出来ないアンテナがついている車両




- フォグランプ付
- けん引用ウインカー付
- グリルガード付
- 前面へ突出しているナンバープレート
- 車両下部に突出している車両
- 図柄付きのナンバープレート



- 中央に取り付けていないナンバープレート



- フェンダーボール付
- アンダーミラー付
- 補助ミラー(車両先端周辺取付のもの)
- サイドミラー付

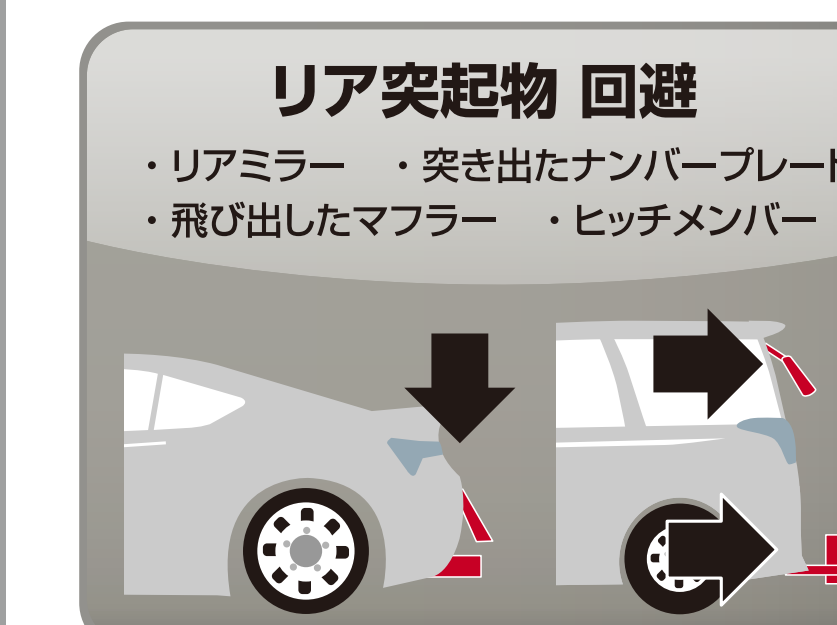

- リアミラー付 ●リアスポイラー付
- リアワイパー付 ●リアタイヤ付
- 後方に突出したナンバープレート
- けん引用のヒッチメンバー付
- 図柄付きのナンバープレート